

DALELUMINOASE

Instructiuni de montaj in parchet

PRECIZARE Inainte de montarea parchetului se traseaza pe podea, locurile aproximative de montaj a Dalelor Luminoase. Dupa care se stabileste locul de asezare a alimentatorului.

Pasul 1 Se aseaza suportul pentru parchet (in foto este de culoare verde)



Pasul 2 Se aseaza parchetul peste suport, fara a fi montat definitiv si se traseaza decupajul pentru Dalele Luminoase.

Decupajul pentru Dala Luminoasa este de 104 x 104 mm, cu 4 mm mai mare pentru un montaj mai usor. La final acest rost va fi acoperit cu silicon de culoare maro.

Pasul 3 Se realizeaza decupajul de 104 x 104 mm asa cum este prezentat in fotografie. **Atentie !** Se taie si din placa de parchet alaturata, marginea de imbinare.



Pasul 4 Se pozeaza (monteaza) conductorii electrici de alimentare a Dalelor Luminoase, intre Dala Luminoasa si punctul unde va fi Alimentatorul. Montajul se realizeaza in paralel pentru ca Dalele Luminoase sa se aprinda cu aceeasi intensitate luminoasa. La final se decupeaza suportul pentru parchet asa cum este prezentat in foto.




Pasul 5 Se monteaza parchetul grija ca sa lasati loc de montaj pentru

Dalele Luminoase dupa cum este descris mai sus.

Pasul 6 Se curata locul de montaj al Dalelor Luminoase.



Pasul 7 Se lipesc cu cositor firele asa cum este aratat in fotografia 7.1. Se alimenteaza DaleleLuminoase. Acestea trebuie sa se aprinda. In cazul in care nu se aprind inseamna ca le-ati conecta pe dos. Schimbati firele intre ele si verificati daca se aprind.

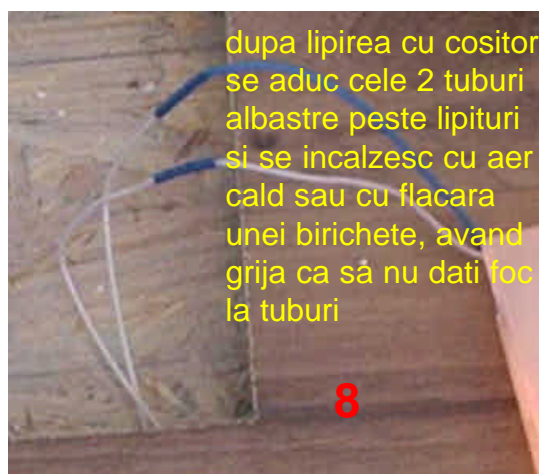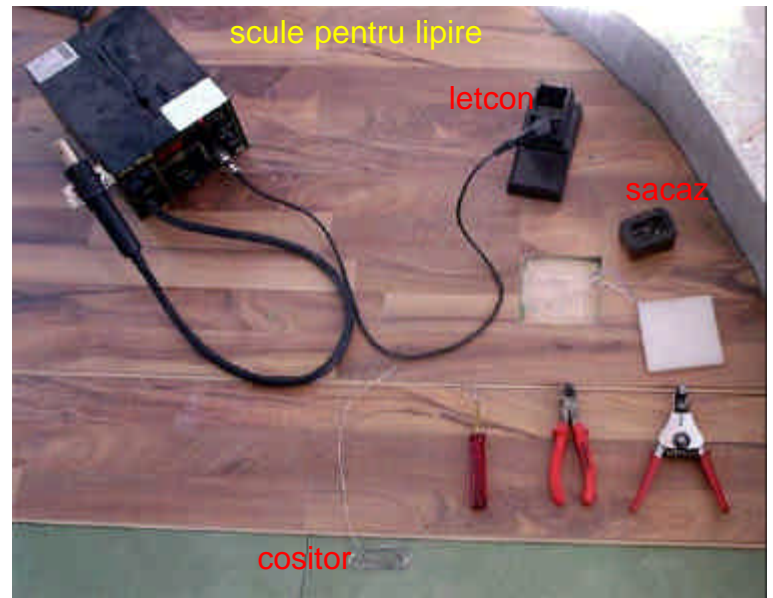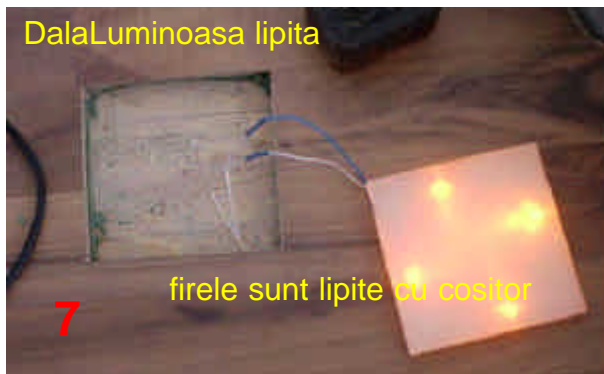

Pasul 8 Dupa cositorirea firelor se pozitioneaza cele doua tuburi albastre, din termocontractant peste lipituri. Se incalzesc cele 2 tuburi cu aer cald (sau cu o biricheta, avand grija sa nu le dati foc) pana cand acestea se strang bine pe conductorul electric. Se alimenteaza DaleleLuminoase si se verifica aprinderea fiecareia.

Pasul 9 Cu DaleleLuminoase aprinse, in locasul de montaj se realizeaza un pat de silicon, in exces, in asa fel ca atunci cand DalaLuminoasa este

apasata in locasul de montaj, pe marginile de 0,4 cm lasate initial, sa iasa silicon. Se moteaza DalaLuminoasa in patul de silicon, prin apasare. Se indeparteaza excesul de silicon de pe margini. Daca este necesar, se reajusteaza pozitia DaleiLuminoase.

10. Dupa terminarea montajului se verifica daca nu s-a stins nicio DalaLuminoasa din cauza montajului defectuos.

11. Se lasa siliconul la uscat 24 ore.



ATENTIE !

DaleleLuminoase sunt foarte aderente pentru a impiedica derapajul pe ele. Daca nu ati terminat de renovat camera, acoperitile cu o folie protectoare, care sa le apere de mizerie. Daca nu veti face acest lucru dupa terminarea lucrarilor veti avea mult de curatat la ele.